

Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieser elektrischen Salz- und Pfeffermühle. Mit dieser praktischen und dekorativen Mühle mahlen Sie selbst am Tisch problemlos noch frischen Pfeffer und genau die richtige Menge Salz. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Salz- und Pfeffermühle immer problemlos nutzen können.

Produktdetails

1. Abdeckung
2. Salz- und Pfeffer-Taste
3. Batteriefach
4. Mittelteil
5. Mahlwerk und Gewürzspeicher

VERWENDUNG

Die Salz- und Pfeffermühle auseinanderbauen

Drehen Sie die Abdeckung nach links und nehmen Sie sie ab. Ziehen Sie den Mittelteil nach oben ab.

Verfahren Sie umgekehrt, um die Mühle wieder zusammen zu bauen: Stecken Sie den Mittelteil auf das Mahlwerk, setzen Sie die Abdeckung darüber und drehen Sie diese nach rechts.

Einlegen der Batterien

Legen Sie vier Batterien des Typs AA in das Batteriefach des Mittelteils ein. Achten Sie dabei auf die Hinweise zur Polarität an den Seiten des Batteriefachs.




HINWEIS:
Wenn die Mahlleistung der Salz- und Pfeffermühle deutlich nachlässt, müssen die Batterien gewechselt werden.

Einfüllen von Salz und Pfeffer

Bauen Sie die Salz- und Pfeffermühle auseinander. Nehmen Sie das Mahlwerk zur Hand. Füllen Sie Salz und Pfefferkörner rechts und links in die Öffnungen. Die Gewürze fallen dann in den Behälter darunter und werden dort gemahlen.

Anwendung

Drücken Sie die Taste P an der Oberseite der Salz- und Pfeffermühle, um Pfeffer zu mahlen. Drücken Sie die Taste S an der Oberseite der Salz- und Pfeffermühle, um Salz zu streuen. Drehen Sie die Metallrädchen an der Unterseite der Mühle im Uhrzeigersinn, um das Mahlwerk feiner einzustellen. Drehen Sie die Rädchen gegen den Uhrzeigersinn, um das Mahlwerk gröber einzustellen.

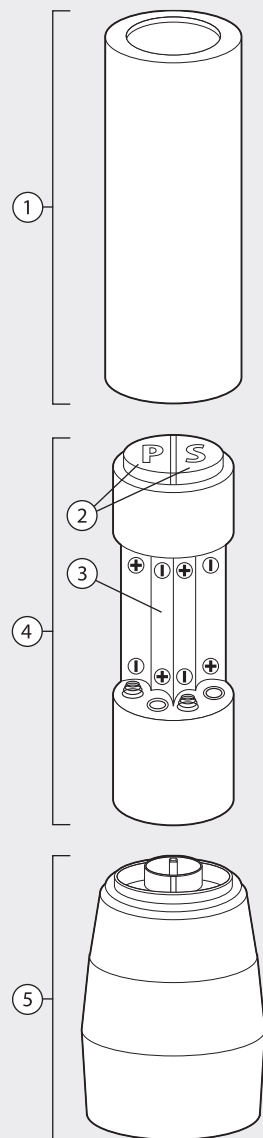

Reinigung

Reinigen Sie die Abdeckung und das Mahlwerk vorsichtig mit einem feuchten Tuch. Halten Sie den Mittelteil fern von Wasser. Verwenden Sie keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie den Mittelteil fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



ACHTUNG:
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

- Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
- Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.
- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Verwenden Sie niemals gleichzeitig Akkus und Batterien in einem Gerät. Das kann zur Überhitzung der Batterien und zu Fehlfunktionen am Gerät führen.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Akkus oder Batterien. Falsch eingesetzte Akkus oder Batterien können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Batterien oder Akkus zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.



WEEE-Reg.-Nr. DE 60771113

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce moulin à sel et poivre électrique. Avec ce moulin pratique et décoratif, vous épicez vos plats avec précision. Afin d'utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Description du produit

1. Couvercle
2. Touche sel et poivre
3. Logement pile
4. Partie médiane
5. Moulin et réservoir

UTILISATION

Démonter le moulin à sel et poivre

Tournez le couvercle vers la gauche et retirez-le. Soulevez la partie médiane. Faites l'inverse pour assembler le moulin: Placez la partie médiane sur le moulin, placez le couvercle et tournez-le vers la droite.

Installer les piles

Installez quatre piles de type AA dans le logement piles de la partie médiane. Respectez la polarité inscrite dans le logement.



NOTE:


Remplacez les piles si la puissance du moulin baisse.

Remplir de sel et poivre

Démontez le moulin. Prenez le moulin en main. Remplissez avec du sel et du poivre à droite et à gauche. Les épices tombent dans le réservoir et seront moulues en bas.

Application

Appuyez sur la touche P située sur le dessus du moulin afin de moudre du poivre. Appuyez sur la touche S située sur le dessus du moulin afin de moudre du sel. Tournez la roulette en métal située sous le moulin dans le sens des aiguilles d'une montre afin d'affiner le moulin. Tournez la roulette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour grossir le grain du moulin.

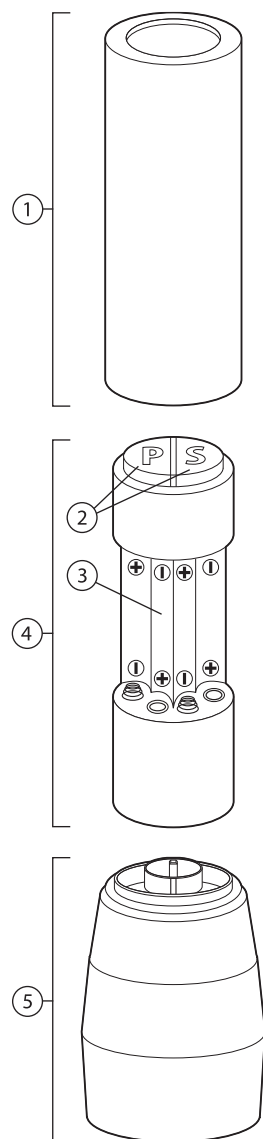

Nettoyage

Nettoyez le moulin avec un chiffon humide. Ne pas mettre la partie médiane dans l'eau. Ne pas utiliser de produit nettoyant agressif.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure!
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.



ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. Le fabricant n'est pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage

- Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
- Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
- Autant que faire se peut, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus qui délivrent parfois une tension trop faible.
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps!
- Ne pas utiliser des accus et des piles en même temps. Risque de surchauffe.
- Respectez la polarité des accus et des piles. Un mauvais sens d'insertion peut mettre l'appareil en panne.
- Ne pas ouvrir les piles, ne pas les jeter au feu.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Sortez les piles de l'appareil, si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.



WEEE-Reg.-Nr. DE 60771113